

imaskki

Mascarilla higiénica reutilizable
Cobertor Facial Comunitario, Integral Neopreno
HOMOLOGADA

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE USO PERSONAL (1 Ud)


Ahorre dinero reutilizando su mascarilla

Tejido de **neopreno extrafino**, con mejores ajuste y comodidad.

Lavable hasta 55 veces

Tratamientos hidrófugo y antibacteriano

Una sola pieza de tejido

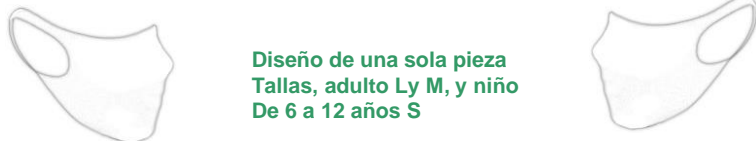

Diseño de una sola pieza
Tallas, adulto Ly M, y niño
De 6 a 12 años S



Colocación y uso de la mascarilla

Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. Sostenerla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. Bajar la parte inferior hasta cubrir la barbilla. En el caso de niños, colocar bajo supervisión de un adulto. No usar más de 4 horas.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425. Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.

UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos niños.
Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.
UNE-CWA 17553:2020 Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, métodos de ensayo y uso.

Ensayo Nº C-15536 según normaS UNE-14683:2019 AC:2019 y CWA 17553, ITEL, Centro de investigación y asesoramiento para la limpieza S.L. .
Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 92,3 %
Respirabilidad: 20,8 Pa/cm²
Datos tras 55 lavados a 60°,
Eficacia a la filtración bacteriana (BFE): 90,07%
Respirabilidad: 8,4 Pa/cm²
Tejido: Neopreno



Palber Eco Products S.L
José Echegaray 14, Nave 2-2-9
, 28100-Alcobendas (Madrid),
Tel 916 015 590 info@palber.es

Manual de uso y conservación

¡ ATENCIÓN: ¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla?

Personas sanas	Personas enfermas	Personas en contacto con el virus
Mascarillas higiénicas Preferentemente usarán mascarillas higiénicas.	Mascarillas quirúrgicas Las personas sintomáticas o asintomáticas positivas deben elegir con prioridad mascarillas quirúrgicas.	Mascarillas EPI Quienes cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivas por COVID-19 usarán con preferencia mascarillas EPI.

¿QUÉ TIPO DE MASCARILLA DEBEN USAR NIÑOS Y NIÑAS?
En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad.
Niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

Las mascarillas **imaskki** son de tipo higiénico y reutilizable.

El uso de la mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para que sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación, por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.

1. Instrucciones de uso

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425. Este producto está destinado a población sin síntomas de enfermedad.

1..1. Colocación de la mascarilla

Colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos:

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular, e identificar la parte superior de la mascarilla.



Adulto

Niño

Posicionarla en la cara, a la altura de la nariz y ajustarla a la misma.



Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.



Asegurarse de que la mascarilla cubre la barbilla. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

1.2 Retirada de la mascarilla.

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

- quitarse los guantes de protección
- lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica
- retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla
- si se va a reutilizar la mascarilla véanse el capítulo 4 y 6, y si se va a desechar definitivamente véase el capítulo 5
- lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.



2. Lavado y secado de la mascarilla

Lavado con detergente normal y agua (ciclo normal de lavadora). Permite hasta 60 lavados a 60°C máx.



Lavado con detergente normal y agua (ciclo normal de lavadora). Permite hasta 55 lavados a 60°C máx.

Se recomienda hacer un ciclo de lavado completo antes del primer uso.



Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y la ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias.

No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

3. Numero de lavados

La mascarilla puede lavarse hasta 55 veces sin que afecte a las características del tejido siguiendo las instrucciones detalladas en el apartado 2.

ITEL- Centro de investigación y asesoramiento para la limpieza.

C/ Cadí nº27 C/ Moixeró s/n – Pol. Ind. Riu d'Or -08272 Sant Fruitós de Bagés –(Barcelona). tel: 938774101- Correo electrónico itel@itelspain.com

Nº de orden: 20653 / Fecha: 4/03/2021

4. Eliminación de la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura 1). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarrar de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.



Fig 1. Ejemplo de cubo con tapa y control no manual

5. Duración de uso máximo continuado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones facilitadas.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

No colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso

